WIBU Faun 2

- Technische Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für Techniker, Installateure, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und für die Wartung des WIBU Faun Personenlift entwickelt worden.

Datum 2009.02.23/Version 2

Bitte beachten! WICHTIG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie den Faun in Gebrauch nehmen.

ergolet

INHALTSVERZEICHNIS

1. ZWECK UND ANWENDUNG
1.1 ZWECK 3
1.2 SICHERHEITSANWEISUNGEN 3
1.3 TÄGLICE ÜBERPRÜFUNG 3
1.4 BESTANDTEILE DES LIFTERS 4
1.5 AUSPACKEN DES LIFTERS 4
1.6 MONTIEREN DES LIFTERS 5
1.7 HEBEGURT 6

2. FUNKTIONEN
2.1 FUNKTIONEN – KONTROLLBOX 7
2.2 FUNKTIONEN – HANDBEDIENUNG 7
2.3 BEDIENUNG UND TECKNIK 7
2.4 SICHERHEITSFUNKTIONEN 8
2.5 AUFLADEN DER AKKUS 8
2.6 TRANSPORT 8

3. ANWENDUNG DES PERSONENLIFTERS
3.1 ANWENDUNG DES FAUN 9
3.2 HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG DER GURTE 9

4. INSTANDHALTUNG (WARTUNG)
4.1 REINIGUNG 10
4.2 AUFBEWAHRUNG 10
4.3 ANWENDUNG AN ANDEREN ORTEN 10

5. INSPEKTION, KUNDENDIENST UND FEHLERSUCHE
5.1 JÄHRLICHE INSPEKTION 11
5.2 LOGBUCH 12
5.3 FEHLERSUCHE 13

6. TECHNISCHE DATEN
6.1 TECHNISCHE DATEN 14

7. UMWELT UND QUALITÄT
7.1 ENTSORGUNG DES LIFTERS 14
7.2 ENTSORGUNG DER AKKUS 14
7.3 UMWELT UND QUALITÄTSGENEHMIGUNG 14

8. ZUBEHÖR UND ERSATZEILE
8.1 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE 15

Hersteller:
Ergolet A/S
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsör
Dänemark

Telefon: +45 58 37 37 20
Fax: +45 58 37 31 72
e-mail: ergolet@ergolet.dk
Web-Adresse: www.ergolet.dk

CE

93/42/EØF CLASS I
EN ISO 10535
EN 60601-1-2

1.1 VERWENDUNGSZWECK

Der Faun 2 ist ein mobiler Personenlift, der in Institutionen wie z.B. Pflegeheimen, Krankenhäusern, Reha-Centern, privaten Haushalten etc. eingesetzt wird, um Pflegebedüftige bei höchstem Komfort und größtmöglicher Entlastung für die Pflegekraft zu überführen. Die Versetzung erfolgt typisch von Bett zum Stuhl/Rollstuhl, vom Stuhl zur Toilette, vom Rollstuhl zum Liegestuhl, vom Stuhl zum Bett usw. Der Faun ist zur Beförderung von maximal 175 Kilogramm zugelassen. Der Lifter darf nicht anderweitig verwendet werden!

Die Anwendung des Faun 2 Personenliftes erfordert folgendes:

- Das Personal hat Instruktionen für die Anwendung des Personenlifters erhalten.
- Der Personenlift ist korrekt nach der Montageanleitung zu montieren
- Personen, die mit Hilfe des Faun 2 Personenlifters überführt werden, dürfen nicht geklemmt oder gedrückt werden während der Versetzungssituation.
- Der Faun Personenlifter ist für die Anwendung von Ergolet Hebegurten und anderen Gurtprodukten, die Ergolet genehmigt hat, entwickelt worden. Ergolet's Gurtbroschüre informiert über die anerkannten Gurttypen.
- Der Faun 2 soll bei normaler Innenraumtemperatur von ($+2^0$ - $+40^0$ Celsius) und bei normaler Luftfeuchtigkeit von (40-90%) aufbewahrt werden.
- Der Personenlifter Faun 2 ist nicht für Transfers über größere Entfernungen (z.B. Schlafzimmer zum Badezimmer) konzipiert

1.2 SICHERHEITSANWEISUNGEN

Diese Bedienungsanleitung sollte gründlich gelesen werden bevor der Faun 2 Personenlift in Anwendung genommen wird.

- Alle Teile müssen korrekt gemäß dieser Anleitung montiert werden.
- Es dürfen keine Anzeichen von Abnutzung am Personenlift oder Hebegurt erkenntlich sein.
- Beginnen Sie NIEMALS eine Versetzung, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Defekt vorliegt (abweichende Geräusche, lose Beschläge oder gleichartiges). In solchen Situationen muss der Faun 2 Personenlift sofort aus dem Betrieb genommen werden und der Händler oder Ergolet unterrichtet werden.
- Die Hebekapazität des Faun 2 Personenlift beträgt 175 Kilogramm. Diese darf NIEMALS überschritten werden. Wenn der Faun in Verbindung mit anderen Komponenten, z.B. Gurten, benutzt wird, ist es immer die Komponente mit der geringsten Gewichtsgrenze, die die Höchstgrenze des Versetzungsgewichtes bestimmt.
- Es ist sicher zu stellen, dass weder Helfer/Pfleger noch Patient während der Versetzung zu schaden kommen können.
- Heben Sie niemals höher als notwendig in der aktuellen Versetzungssituation.
- Mehr Informationen sind in Punkt 5.2 (Jährlicher Check) zu ersehen.

1.3 TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNG

Der Helfer/Benutzer ist für die tägliche visuelle Überprüfung verantwortlich, BEVOR der Faun und das Zubehör angewendet werden. Darüber hinaus:

1) Der Hebegurt wird auf Beschädigungen kontrolliert und besondere Aufmerksamkeit muss den Hebeschlaufen gewidmet werden. Falls ein Defekt bemerkt wird, darf der Gurt NICHT mehr verwendet werden.
2) Kontrollieren Sie, ob der Lifter vollständig ist und keine Teile fehlen.
3) Sollten abweichende Geräusche am Faun 2 auftreten, darf dieser nicht mehr angewendet werden, bevor autorisiertes Personal von Ergolet eine Sicherheitsüberprüfung des Lifters durchgeführt haben.
4) Kontrollieren Sie den Lifter auf Rostschäden, Oberflächenschäden und Defekte. Falls diese auftreten, darf der Lift NICHT mehr benutzt werden.
5) Sollten Zweifel entstehen, die den Faun oder die Hebegurte betreffen, ist der Händler oder Ergolet zu informieren.

1.4 BESTANDTEILE DES LIFTERS

Der Faun 2

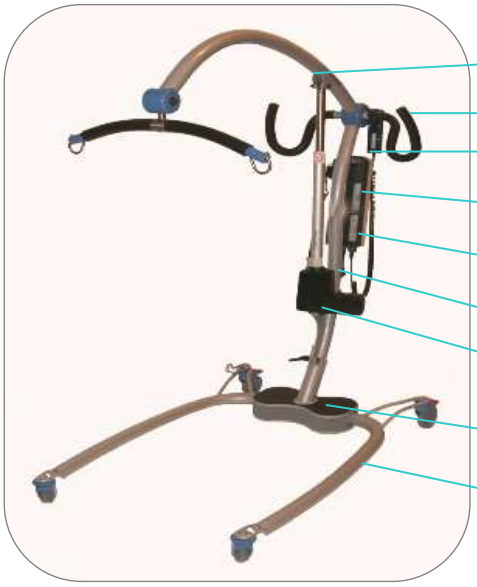

Fig. 1.4A

1.5 AUSPACKEN DES LIFTERS

Kontrollieren Sie beim Auspacken, dass alle Teile vorhanden und intakt sind. Bei Verdacht auf Beschädigung oder fehlende Teile wenden Sie sich an den Händler oder Ergolet. Wir empfehlen den Karton aufzubewahren, damit es bei eventueller Standortänderung oder bei Zurücksendung (wegen Garantie) zu keinem Schaden/Defekt am Gerät kommt.

INHALT DES KARTONS

a. Fahrgestell
b. Hubsäule und Hubarm
c. Schiebehandgriff
d. Hubmotor
e. Kontrollbox mit Akku
f. Handbedienung
g. Bedienungsanleitung
h. Test-Protokoll

Foto to be replaced Fig. 1.5A

1.6 MONTAGE DES LIFTERS

Actung! Not-stopp-Schalter muss vor Montage gedrückt sein.
Folgen Sie bitte den folgenden Montageanleitungen genauestens Schritt für Schritt:

1. Stellen Sie das Fahrgestell auf den Boden und bremsen Sie die Räder. Fig. 1.6A

2. Führen Sie die Hubsäule in die Rohraufnahme am Fahrgestell. Fig. 1.6B

Fig. 1.6A

C. Fixieren Sie die Hubsäule durch Anziehen der dafür vorgesehenen Handschraube im Uhrzeigersinn.
Bitte beachten Sie, dass die Schraube nicht in das Loch gesteckt werden kann, bevor die Hubsäule vollständig und richtig in die Aufnahme am Fahrgestell eingeführt wurde. Fig. 1.6C

Fig 1.6C

Fig. 1.6B

D. Schließen Sie alle Kabel sicher an die Kontrollbox an. 1.6D

Fig. 1.6D

1. Handbedienung
2. elektrische Breitenregulierung des Fahrgestells - BLAU
3. Hebe-/Senkfunktion - ROT
4. Netzstecker

1.7 HEBEGURT

Der Faun ist mit unserem patentierten Bügel versehen, speziell entwickelt zum Gebrauch von Ergolet's Gurtserie. Ergolet's Hebegurte haben 4-6 Hebeschlaufen und sind entwickelt für Hebehaken größer als ø 8 mm. Falls Gurte nicht anerkannter Fabrikate verwendet werden, kann Ergolet nicht für Fehler und Unglücke verantwortlich gemacht werden.
Ergolet steht gerne bei der Auswahl von Gurten zur Verfügung und gibt Kurse für die Überführung und die korrekte Anwendung der verschiedenen Hebegurte. In der Broschüre Faun Ergonomie befinden sich Anleitungen speziell für Hebesituationen.

Aufhängung des Gurtes am Ergolet Hebebügel

Ergolet kann nicht verantwortlich gemacht werden falls der Hebegurt nicht korrekt angewendet wird. Der Helfer trägt jederzeit die Verantwortung dafür, dass der Gurt dem Verhältnis angepasst ist und der Gurt korrekt am Hebebügel aufgehängt ist.

1. Die Gurtschlaufen werden in die Haken geführt, die sich in geöffneter Position befinden. Fig. 1.8A

2. Die Schlaufen werden nach unten gezogen, so dass sich die Haken schließen. Fig. 1.8B
Die Hebehaken sind so konstruiert, dass das Gewicht des Patienten die Haken automatisch in geschlossener Position hält. Um den Gurt nach beendeter Versetzung frei zubekommen werden die Schlaufen nach oben gezogen und die Haken öffnen sich wieder.

Fig. 1.8A

Fig. 1.8B

2.1 FUNKTIONEN – KONTROLLBOX

Fig. 2.1A

Akku

Not-Stopp-Schalter

Elektrische Notabsenkung

Lade-Kontrollleuchte (gelb/orange)

Betriebsleuchte (grün)

Akku-Ladestand-Anzeige
(4 Stufen = 25/50/75/100%)

Tipp: Wenn der Lifter nicht verwendet wird bitte grundsätzlich über den Netzstecker laden.

2.2 FUNKTIONEN – HANDBEDIENUNG

Fig. 2.1B

Handbedienung (Fig. 2.1B)

Die Handbedienung hat eine HOCH und RUNTER (**a**) sowie eine SPREIZ- und SAMMELfunktion (**b**) des Fahrgestells

2.3 BEDIENUNG UND TECHNIK

Bitte beachten! Kontrollieren Sie, dass der Not-Stopp-Schalter nicht gedrückt ist.

Um Zeit zu sparen bewegt sich der Hubarm schneller im unbelasteten Zustand. Erst wenn der Lifter angewendet wird sollte der Gurt montiert werden. Wenn der Pflegebedürftige versetzt wird, reguliert sich die Hebegeschwindigkeit automatisch, wodurch sich der Komfort und die Sicherheit für den Patienten in der Versetzungssituation erhöhen.

Der Faun 2 Personenlifter wird in Innenräumen bei normalen Temperaturen ($+2^0$ - $+40^0$ Celsius) und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von (40-90%) angewendet. Er ist gegen plötzliche Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu sichern, da ansonsten die Funktionen des Liftes im äußersten Falle schaden nehmen können.

2.4 SICHERHEITSFUNKTIONEN

Not-Stopp-Schalter: Diese Funktion wird nur in Notsituationen angewendet, z.B. wenn der Faun nicht reagiert oder stoppt beim Druck auf die Fernbedienung. Betätigung des Notschalters führt zu einem sofortigen Stopp aller Funktionen. Falls der Notschalter während der Anwendung gedrückt wurde, darf der Faun nicht wieder benutzt werden, bevor der Lift einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurde und eventuelle Fehler und Defekte behoben worden sind. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an den Händler oder Ergolet. Der Schalter wird durch eine ¼-Drehung nach rechts gelöst.

Notabsenkung: Diese Funktion wird ebenfalls nur in Notsituationen angewendet, wo die Notwendigkeit besteht, den Patienten sicher abzusenken. Falls die Notabsenkung während der Anwendung aktiviert wird, darf der Faun nicht wieder benutzt werden, bevor der Faun Lifter einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurde und eventuelle Fehler und Defekte behoben wurden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an den Händler oder Ergolet. Ziehen Sie den Handgriff nach oben für das langsame Absenken des Klienten während des Hebens. Der Zug muss konstant erfolgen um die Notabsenkungsfunktion zu aktivieren.

2.5 AUFLADEN DER AKKUS

Actung! Immer den Not-Stopp-Schalter eindrücken bevor die Akkus abgenommen oder montiert werden.
Es bestehen 2 Möglichkeiten, die Akkus für Faun 2 aufzuladen:

1) Direktes Aufladen mit integriertem Ladegerät
Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an. Der Ladevorgang startet automatisch und die Kontrollleuchten an der Kontrollbox leuchten: grün für die Stromversorgung, gelb für den Ladevorgang. Stellen Sie sicher, dass der Not-Stopp-Schalter nicht gedrückt ist. **Hinweis: Während des Ladevorganges ist die Bedienung des Lifters nicht möglich**.

2) Externes Ladegerät zur Wandmontage
Dies ist eine optionale, komfortable Lademöglichkeit, die Ausfallzeiten minimiert und die Sie auf Wunsch bestellen können. Nehmen Sie den Akku durch Lösen der Sperre oben von der Kontrollbox nachdem der not-Stopp-Schalter gedrückt ist, und setzen Sie ihn in das externe Ladegerät ein. Der Ladevorgang startet automatisch und die Kontrollleuchten leuchten: grün für die Stromversorgung, gelb für den Ladevorgang.
Verwenden Sie den zweiten Akku während des Ladevorganges (siehe Fotos).

Der Faun 2 ist mit Akkus ausgestattet, die regelmäßig aufgeladen werden müssen. Ergolet empfiehlt das Laden über Nacht oder wenn das Gerät nicht verwendet wird. Der Faun 2 verfügt über ein Display zur Anzeige der Ladekapazität.

Eine Überladung des Faun 2 ist nicht möglich.

Weitere Ladehinweise:
- Akkustisches Signal bei ca. 50% Akku-Kapazität
- Ladedauer: ca. 4 Stunden von 50 auf 100%

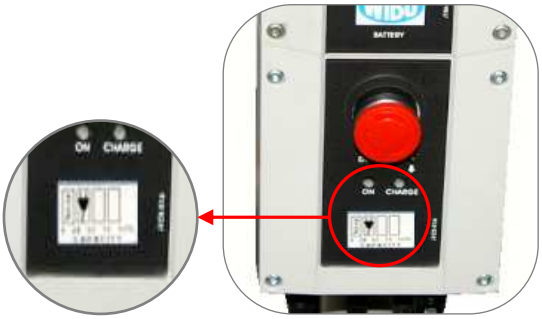

2.6 TRANSPORT

Der Ergolet Faun 2 Lifter wird am sichersten in der Original Verpackung transportiert.

Die Verpackung ist mit relevanten (sinnvollen) Symbolen versehen, die dem Frachtführer anzeigen, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen.

3.1 ANWENDUNG DES FAUN2

Der Faun 2 ist bereit zur Anwendung wenn die Anleitungen der Bedienungsanleitung genau eingehalten worden ist.

3.2 HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG DER GURTE

Abbildung 1

Den Gurt mit dem Etikett von Ihnen abgewandt halten.

Abbildung 2

Bei der linken Seite genauso vorgehen wie Abb. 1

Abbildung 3

Nun den Gurt zwischen Patient und Stuhllehne, am Rücken des Patienten herunterschieben. Darauf achten, dass der Gurt soweit wie möglich im Rücken, möglichst bis zum Steissbein, anliegt. Sichern Sie dabei den Patienten, indem Sie sich vor ihn stellen.

Abbildung 4

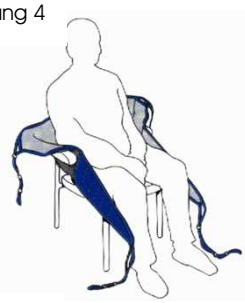

Die Beinteile des Gurtes an dem Patienten vorbei nach vorn ziehen.

Anheben aus liegender Position

Abbildung 5

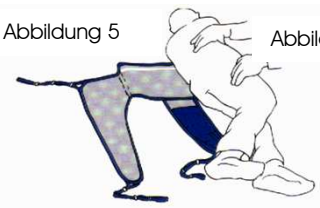

Bringen Sie den liegenden Patient in die angedeutete "stabile" Seitenlage, Ihnen zugewandt, und legen Sie den gefalteten Gurt wie gezeigt hinter den Benutzer. Damit kann der Patient vom Boden sowie vom Bett gehoben werden.

Abbildung 6

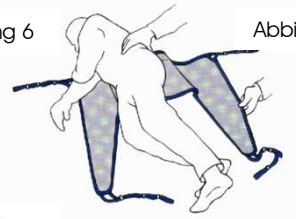

Rollen Sie den Patient nun auf die andere Seite und ziehen sie den Gurt heraus.

Abbildung 7

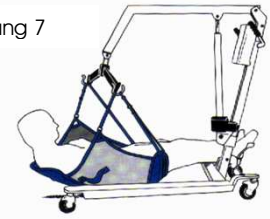

Legen Sie die Beine des zu hebenden Patienten über das Fahrgestell – wie abgebildet. Die Schlaufen des Gurtes hängen Sie in die Haltehaken am Lifter.

Komfortheben

Abbildung 8

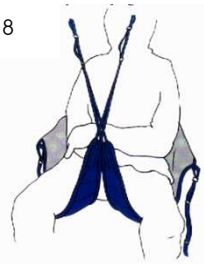

Die Gurtriemen werden gekreuzt (eine Schlaufe durch die andere). Die Riemen besitzen verschiedene Farbkennzeichnungen, so können Sie den Patienten leichter in die verschiedenen Positionen bringen, z.B. von einer aufrechten in eine zurückgelehnte Haltung.

Abbildung 9

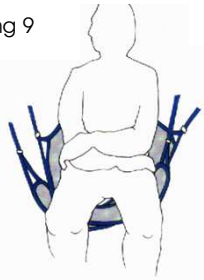

Beide Beinabschnitte vom Gurt unter den Beinen des Patienten kreuzen.

Abbildung 10

Alle Gurte können mit einer Rückenverlängerung ergänzt werden. Diese wird an dem jeweiligen Gurt mittels Klettband befestigt. Die Schlaufen der Rückenverlängerung werden in die Haltehaken gehängt.

Amputationsgurt

Abbildung 11

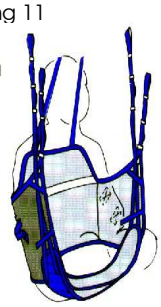

Der Gurt wird wie beim Komfortheben platziert.
(Siehe Abbildung 9) Die Schlaufen werden in die innen angebrachten Fixierungshalteriemen eingeführt. Befestigen Sie die Hebeschlaufen an den Haltehaken.

Universalgurt

Abbildung 12

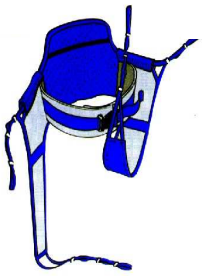

Der Universalgurt wird über der Taille angebracht. Lassen Sie das Schloss einschnappen, und ziehen Sie eventuell den Gurt nach, da dieser den Brustkorb des Patienten fest umschliessen muss. Um den Patient zu Heben, legen Sie die Schlaufen des Beingurtes über Kreuz.

Abbildung 13

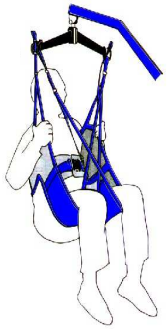

Befestigen Sie die Schlaufen an den Haltehanken, wie die Abbildung zeigt.

4.1 REINIGUNG

Motor, Kontrollbox und der Akku können mit einem leicht feuchten Tuch und einem normalen Reinigungsmittel gesäubert werden. Chemikalien und andere stark reinigende Mittel dürfen nicht verwendet werden.
Der Faun darf unter keinen Umständen mit Hochdruckdampf gesäubert werden.

4.2 AUFBEWARUNG

Der Faun 2 muss in trockenen Umgebungen, die eine relative Luftfeuchtigkeit von 90% nicht übersteigen, aufbewahrt werden.
Der Faun 2 wird nach kurzer Zeit ohne Anwendung automatisch in einen Stand-By Zustand übergehen, wodurch die Akkus geschont werden. Der Faun muss vollständig aufgeladen sein, bevor er im Depot oder ähnlichen für längere Zeit aufbewahrt wird und darüber hinaus ist es von Vorteil den Notschalter zu drücken.

4.3 ANWENDUNG AN ANDEREN ORTEN

Falls der Bedarf besteht, den Faun in anderen und mehr aggressiven Umgebungen, wie Schwimmhallen oder im Freien zu benutzen, muss bei der Bestellung darauf hingewiesen werden. Der Faun 2 muss in diesem Falle, um eine sichere und zweckmässige Anwendung zu gewährleisten, speziell behandelt werden.

5.1 JÄHRLICHE INSPEKTION

Der Faun 2 muss immer vom autorisierten Personal Instand gehalten werden, das von Ergolet ausgebildet wurde, um Steckkarten, Akkus, Ladegerät und andere Teile auszutauschen und Inspektionen am Hebebügel vorzunehmen.

Der Hersteller, Ergolet A/S, schreibt vor, dass der Lift wenigstens einmal jährlich von einer qualifizierten und autorisierten Person überprüft werden MUSS. Eine jährliche Überprüfung wird auch im relevanten europäischen Standard (EN ISO 10535) für Lifte empfohlen.

Der Käufer hat dafür zu sorgen das diese Überprüfung durchgeführt wird und ins Logbuch (Abschnitt 5.2 Logbuch) eingetragen wird. Das Logbuch wird vom Käufer aufbewahrt.

Das Logbuch wird nach jeder Überprüfung von Ergolet's Servicepersonal ausgefüllt. Falls es notwendig ist Teile der Ausrüstung auf Grund von Abnutzung oder Beschädigung auszutauschen, müssen diese von Ergolet geliefert werden.

Das Logbuch ist im Abschnitt 5.2 beschrieben.

5.2 LOGBUCH

Name des Produktes: Ergolet Faun 2
Serien Nr.:
Datum des Kaufes:
Garantieperiode:

Lieferant:
Verpackt und kontrolliert von
(volles Verpackungsdatum):

Checkliste

- Der Faun 2 darf nur von Ergolet's zertifizierten Monteuren gewartet werden
- Das Logbuch darf nur von Ergolet's zertifizierten Kundendienstmonteur ausgefühlt werden.
- Alle Reparaturen werden nach dem Kundendienst und Inspektion ins Logbuch eingetragen.
- Eingeschriebene Hinweise müssen immer unterschrieben sein.

Muss nach jeder Kundendienstüberprüfung oder Inspektion ausgefüllt werden.

Kundendienst Art ☐ Vor der Lieferung ☐ Periodenweise ☐ Kleine ☐ Grosse

Bericht:

Auswechseln:

Datum | Inspiziert von (voller Name) | Firma:

Muss nach jeder Kundendienstüberprüfung oder Inspektion ausgefüllt werden.

Kundendienst Art ☐ Vor der Lieferung ☐ Periodenweise ☐ Kleine ☐ Grosse

Bericht:

Auswechseln:

Datum | Inspiziert von (voller Name) | Firma:

Muss nach jeder Kundendienstüberprüfung oder Inspektion ausgefüllt werden.

Kundendienst Art ☐ Vor der Lieferung ☐ Periodenweise ☐ Kleine ☐ Grosse

Bericht:

Auswechseln:

Datum | Inspiziert von (voller Name) | Firma:

Muss nach jeder Kundendienstüberprüfung oder Inspektion ausgefüllt werden.

Kundendienst Art ☐ Vor der Lieferung ☐ Periodenweise ☐ Kleine ☐ Grosse

Bericht:

Auswechseln:

Datum | Inspiziert von (voller Name) | Firma:

Wenn das Logbuch voll ist kann ein neues Logbuch von Ergolet bezogen werden.

5.3 FEHLERSUCHE

Fehler: Der Faun 2 reagiert nicht wenn die Tasten der Handbedienung HOCH/RUNTER aktiviert werden. Die Diode leuchtet nicht.	Mögliche Ursache: Notschalter ist gedrückt Lösung: Notschalter lösen (1/4-Drehung nach rechts) Mögliche Ursache: Defekte Handbedienung, eine andere Fernbedienung an den Lift anschliessen und kontrollieren. Lösung: Neue Handbedienung beim Händler oder Ergolet bestellen.
Fehler: Der Hebearm kann entweder nur nach OBEN oder UNTEN fahren - nicht in beide Richtungen. Die elektrische Breitenregulierung fährt nur nach INNEN oder nach AUSSEN - nicht in beide Richtungen.	Mögliche Ursache: Fehler in der Kontrollbox oder eventuell in der Handbedienung. Lösung: Austausch der Kontrollbox oder Handbedienung. Mögliche Ursache: Lose Verbindung in der Handbedienung. Lösung: Handbedienung austauschen.
Fehler: Abweichende Geräusche und Vibrationen vom Motor	Mögliche Ursache: Der Motor ist defekt. Lösung: Motor austauschen.
Fehler: Die Geschwindigkeit der Breitenregulierung und des Hebemotors ist sehr langsam Besonders unter Belastung mit Gewicht.	Mögliche Ursache: Akkus sind verbraucht Fehlersuche: Kontrollieren Sie, ob die Akkus defekt sind, sowie die Ladeverbindungen. Lösung: Mindestens 24 Stunden ununterbrochen. aufladen. Tauschen Sie die Akkus aus.

6.1 TECHNICHE DATEN

Hebeeigenschaften
Max. Tragkraft 175 Kilogramm
Hebeintervall 31-178 cm
Anzahl der Hebungen bei Belastung von 175 Kilogramm etwa 40-50 (weitere Informationen von Ergolet)

Fahrgestell
C) Äussere Abmessung 67-107 cm
D) Innere Abmessung 58-93 cm
E) Höhe Vorne/Hinten 12cm/15cm
E) Länge 107 cm
F) Durchmesser der Räder Vorne/Hinten 75mm/100mm
Reichweite max. cm
Wenderadius 125 cm

Gewicht
Gewicht total 46,5 Kilogramm
Schwerstes Einzelteil etwa 24 Kilogramm

Material
Pulverlackierter Stahl

Standard RAL-Farben
Siehe Broschüre

Elektrische Einzelheiten
Stromversorgung am Lift 36 V
Max. Belastung 10Amp.
Klassifiziert für den Schutz von elektrischen Komponenten IP

7.1 ENTSORGUNG DES LIFTERS

Der Faun 2 hat eine zu erwartende Lebensdauer von wenigsten 10 Jahren, voraus gesetzt, dass die vorgeschriebenen Wartungen und Pflegevorschriften eingehalten werden.

Die Beseitigung kann durch Ergolet erfolgen. Nach beendigter Lebensdauer übernimmt Ergolet die Verantwortung für die Beseitigung oder Wiederanwendung des Lifters oder einzelner Teile. Die Einzelteile enthalten Halogen, Aluminium, Bleibatterien, ABS Plastikmaterial und Stahl die schädlich für die Umwelt sind, wenn sie nicht sachgemäss entsorgt werden.

7.2 ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Der Faun 2 ist mit einem Batteriemodul ausgestattet, das nach beendigter Lebensdauer bei Ergolet oder einer städtischen Sammelstelle abgeliefert werden kann, um sachgemäß entsorgt zu werden.

7.3 UMWELT UND QUALITÄTSGENEHMIGUNG

Ergolet A/S ist als Hersteller des Faun 2 Lifters ISO 9001/2000, ISO 14001 und ISO 13485 anerkannt unter DS. Diese Genehmigung bedeutet, dass die Produkte und der Betrieb den geltenden Internationalen Standards für die Qualitätssteuerung, Umweltsteuerung sowie Standards für aufspürbare medizinische Produkte nachkommt.
Der Faun Lifter ist als medizinisches, Produkt der Klasse 1 klassifiziert.

8.1 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Bestellnummer	Beschreibung
010-01303	

Zubehör:

	Beschreibung
017-00505	Externes Ladegerät
017-00121	Waage mit Bügel
017-00126	Waage ohne Bügel

Ersatzteile:

Bestellnummer	Beschreibung
019-00450	Kontrollbox
019-00620	Handbedienung
250-03000	Akku
018-04711	Hebemotor LA34310F-3L365141
018-04803	Motor für die Fahrgestellverstellung Re. GC (A 99.08.056)
018-03217	Hinterrad mit Feststeller (blau) Manner ø100mm-1St. Rote Bremse
018-03218	Vorderrad (blau) Manner ø75mm 1 St.
018-00607	Schaumstoff für den Bügel
018-00507	Schaumstoff für die Schiebegriffe

Faun 2 Broschüre

- Faun 2 Verkaufsbroschüre
- Faun 2 Betriebsanleitung
- Gurtbroschüre und Hebeanweisungen (später)

Hersteller:

Ergolet A/S
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsör
Dänemark

Telefon: +45 58 37 37 20
Fax: +45 58 37 31 72
e-mail: ergolet@ergolet.dk
www.ergolet.dk

Händler:

Wibu Zentralverwaltungs GmbH
An der Strusbek 26
22926 Ahrensburg
Deutschland
Tel: 04102/483-0
Fax: 04102/483-175
www.wibu-gruppe.de